


Vejledning til biler med stelstyret nærlys & positionslys

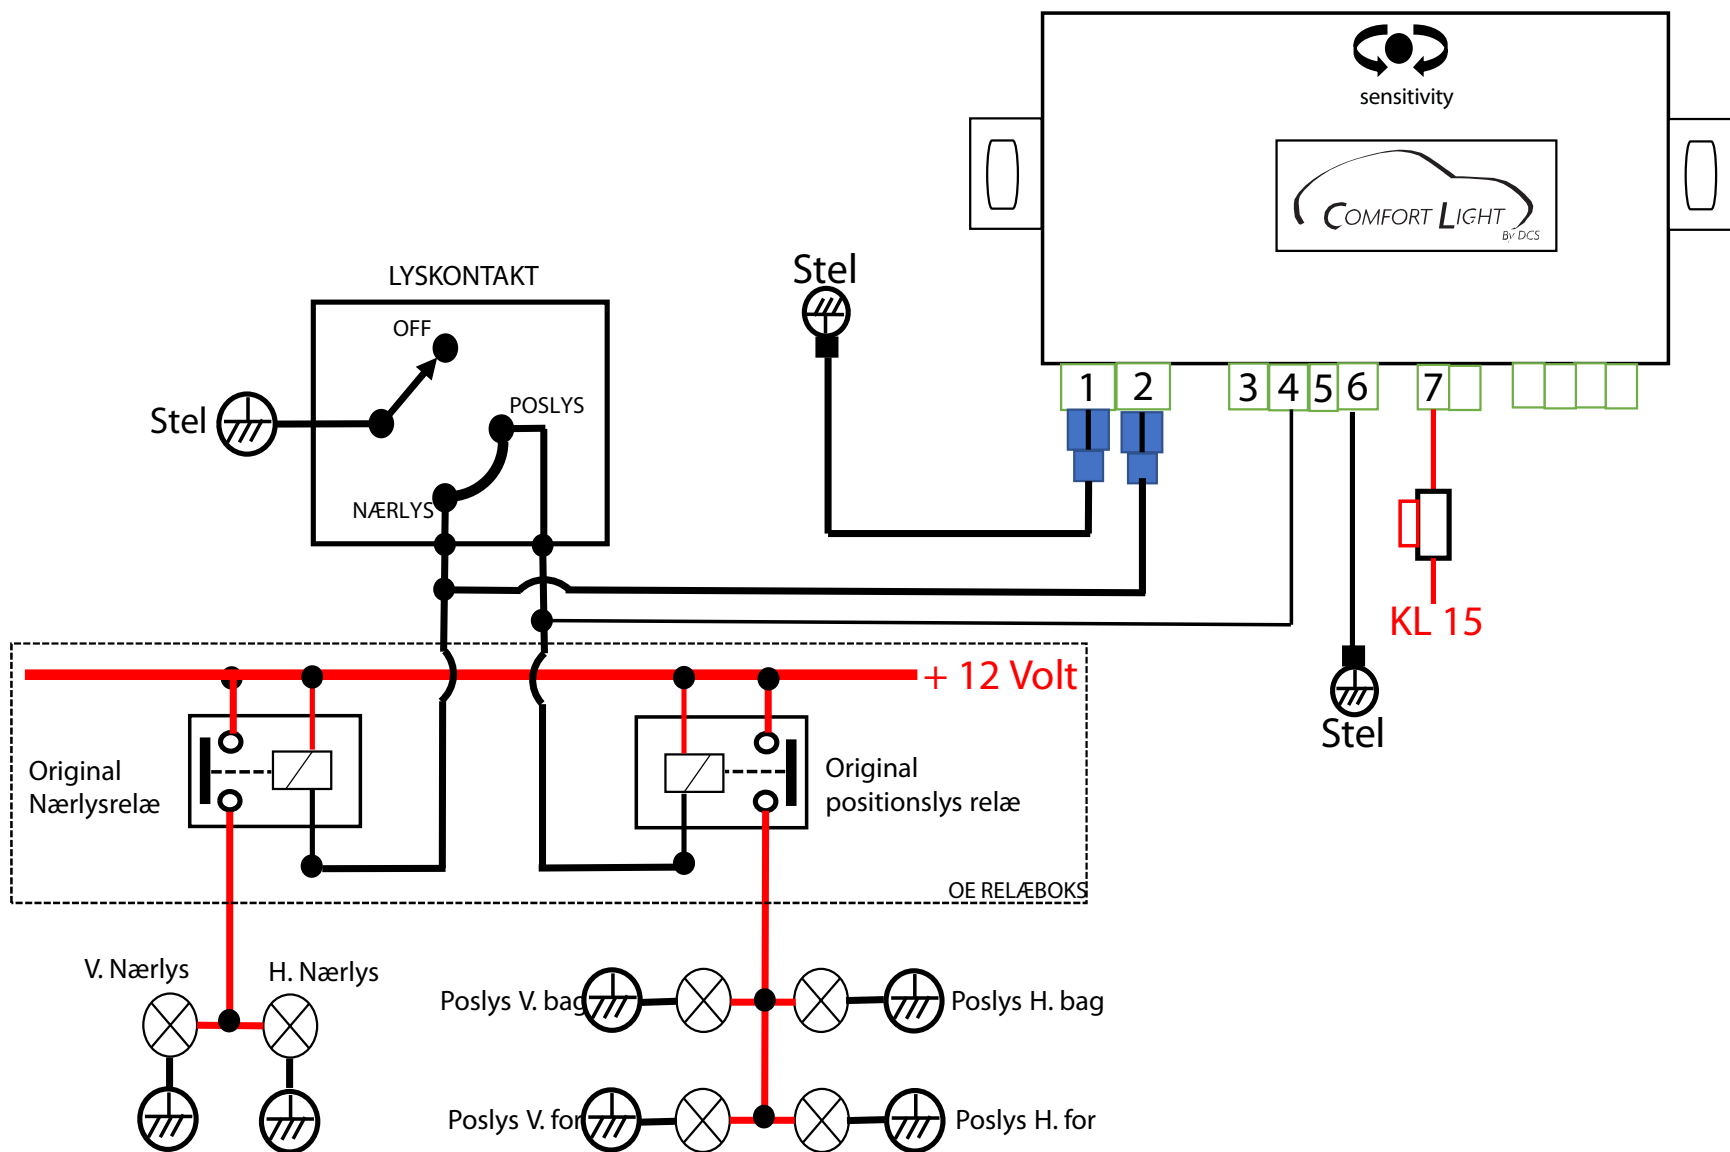


Stelstyret

PIN Funktion

1. Indgang STEL
2. Udgang STEL Nærlys
3. Udgang - bruges ikke
4. Udgang STEL Poslys
5. Udgang - bruges ikke
6. Stel til boks
7. Plus 12 v til boks

Vejledning til biler med plusstyret nærlys & positionslys

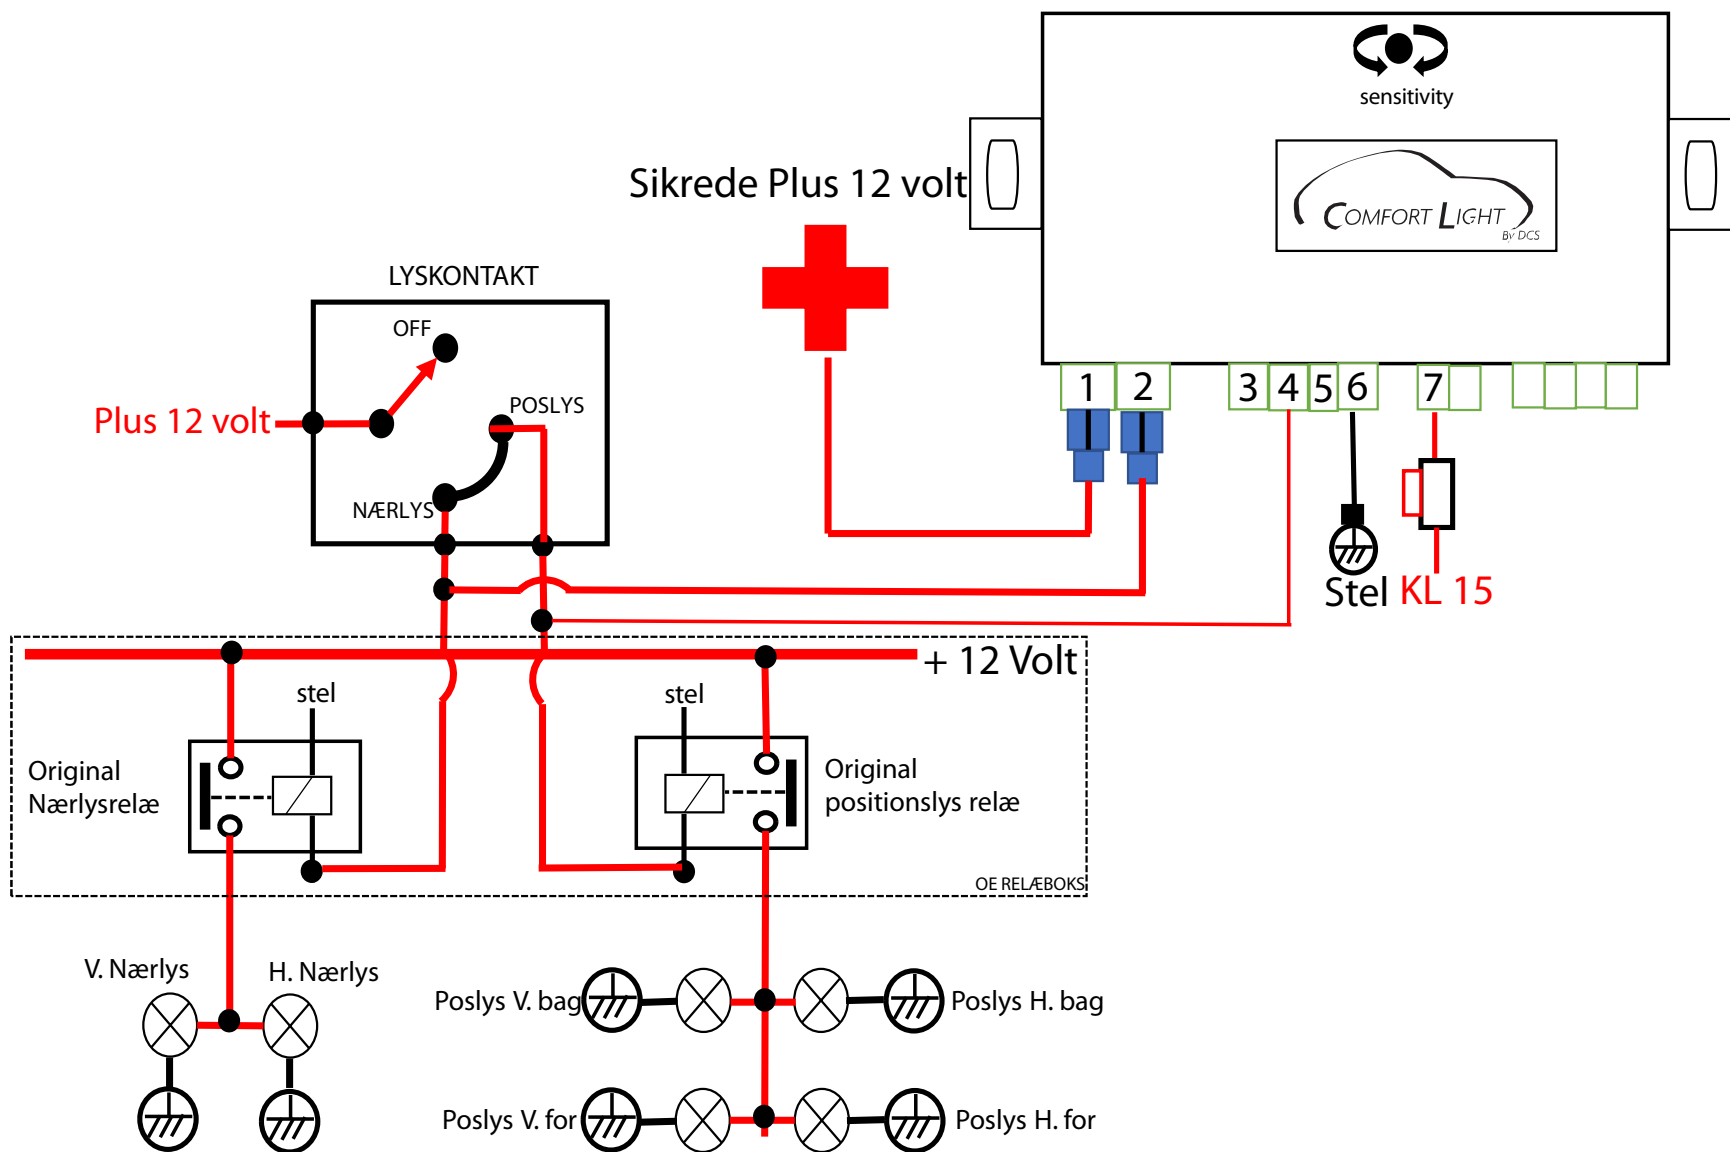


Plusstyret


PIN Funktion

1. Indgang**PLUS**
2. Udgang**PLUS** Nærlys
3. Udgang - bruges ikke
4. Udgang**PLUS** Poslys
5. Udgang . bruges ikke
6. Stel til boks
7. Plus 12 v til boks

Vejledning til biler med stelstyret nærllys & plusstyret positionslys

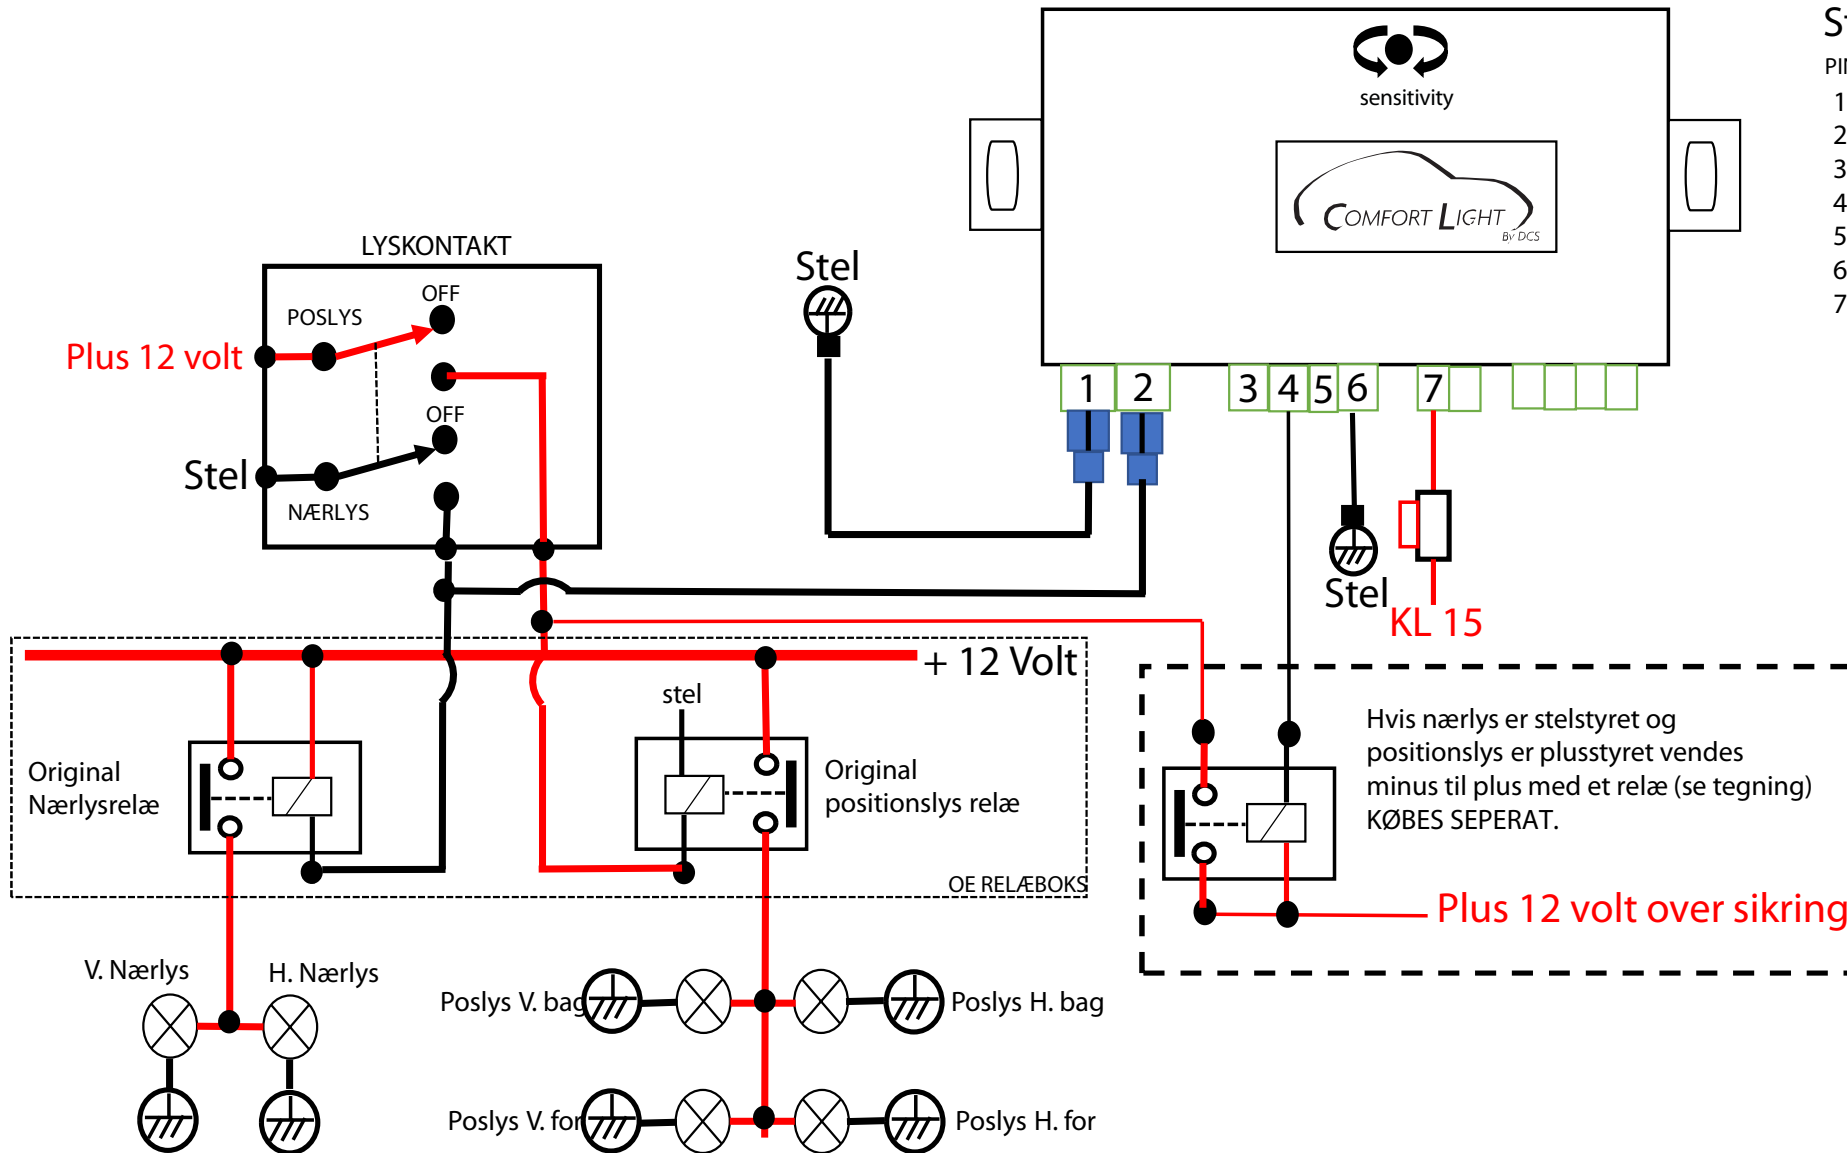

Vejledning til biler med plusstyret nærlys & stelstyret positionslys

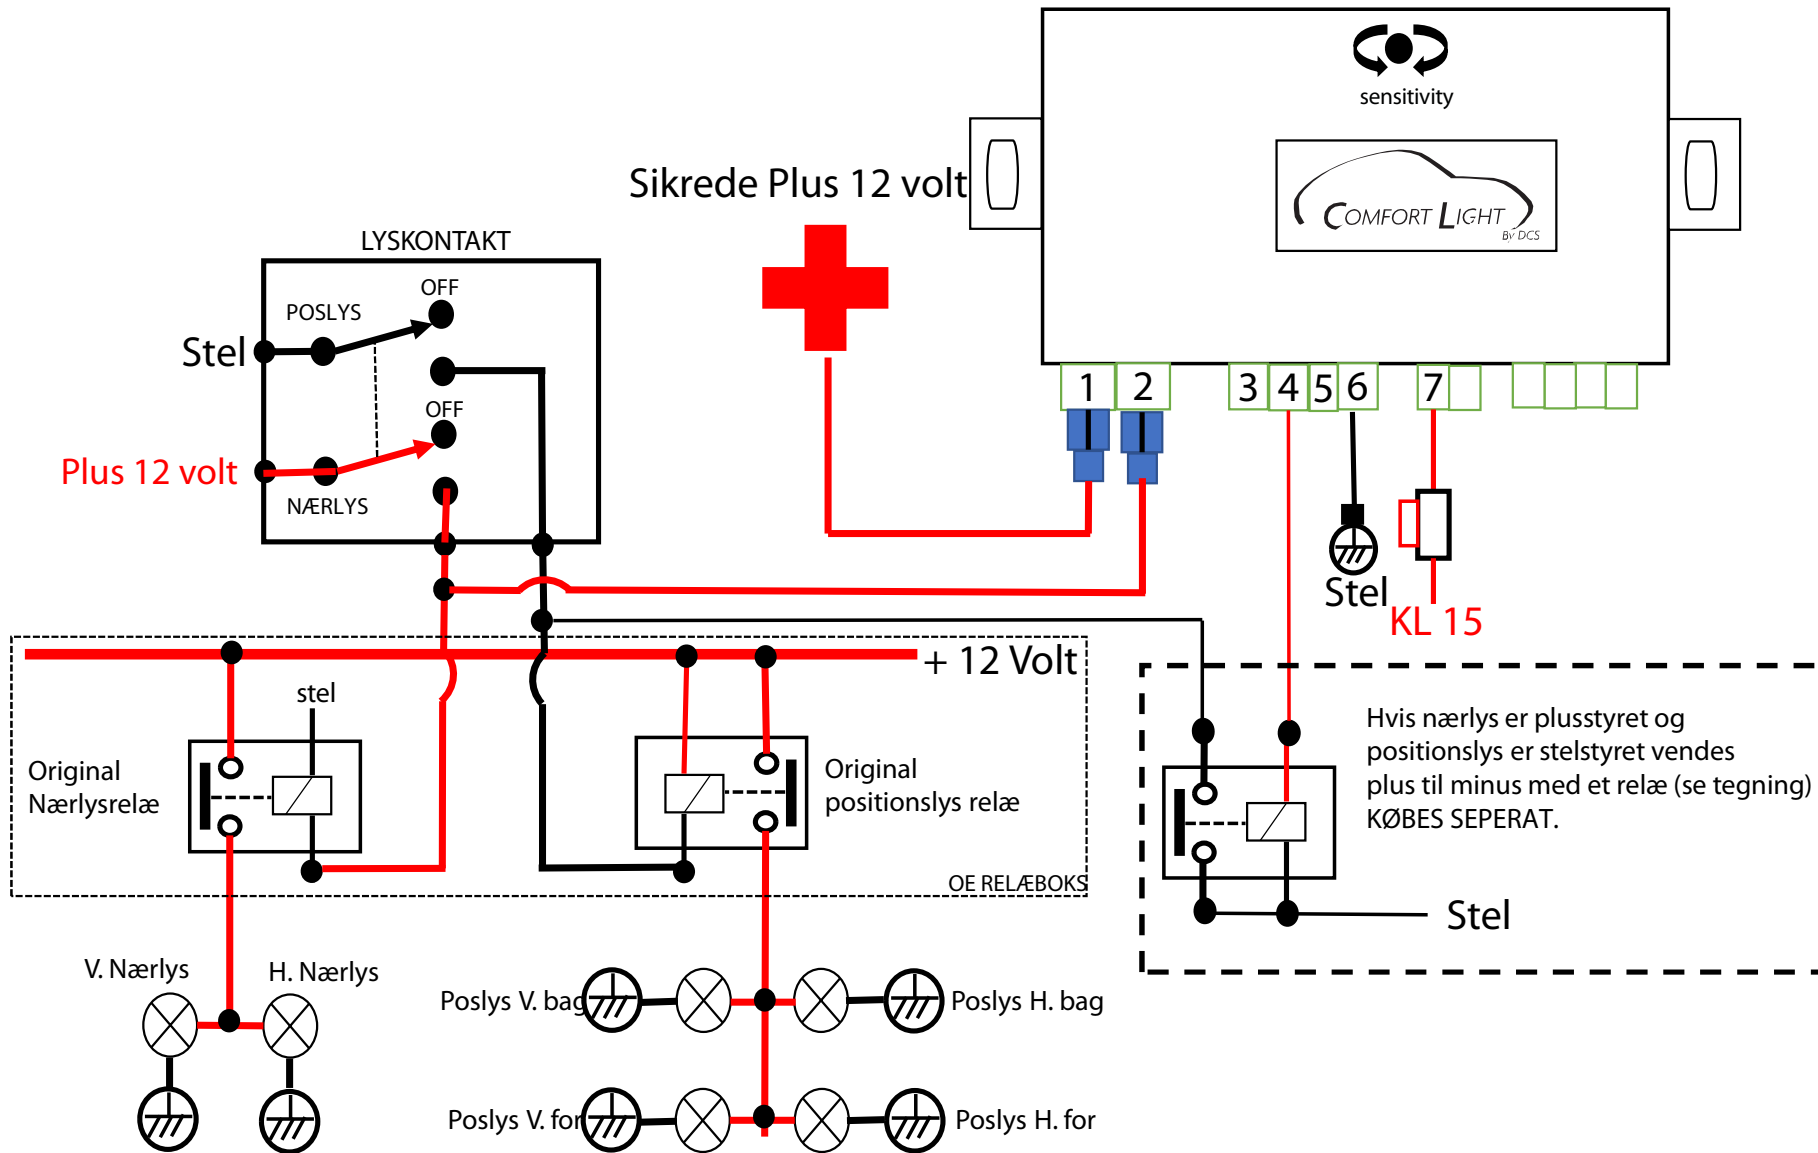

Plusstyret

PIN Funktion

1. Indgang**PLUS**
2. Udgang**PLUS** Nærlys
3. Udgang - bruges ikke
4. Udgang**PLUS** Poslys
5. Udgang - bruges ikke
6. Stel til boks
7. Plus 12 v til boks