

Indhold

ADVARSLER

1. INFORMATION OG TEKNISKE EGENSKABER
2. PAKKENS INDHOLD
3. FORBINDELSER
 - 3.1 MEDIASTIONS STRØMLEDNING OG HØJTTALERE (ISO CONNECTOR), AKTIVERING AF BAGKAMERA, RESISTIVE RATKONTROLLER
 - 3.2 RCA KABELLEDNING PRE-OUT UDGANGE, RCA SUBWOOFER, STRØMFORSYNING TIL BAGKAMERA, RCA AUDIO/VIDEO INPUT
 - 3.3 BAGKAMERA RCA INPUT LEDNING, HÅNDBREMSE SIGNAL, WI-FI ANTENNE.
 - 3.4 TYP ET USB-ADAPTERKABEL OG MIKROFONSTIK
4. INSTALLATIONER
 - 4.1 DAB+ ANTENNE
 - 4.2 MIKROFON
 - 4.3 TYPE C USB ADAPTER
5. MONITORTASTER OG HOVEDFUNKTIONER
6. FØRSTE OPSTART
 - 6.1 INDSTILLING AF DATO OG TID
 - 6.2 SPROGINDSTILLING
 - 6.3 INDSTILLING AF RESISTIVE RATKONTROLLER
7. BORTSKAFFELSE
8. GODKENDELSE

LÆS VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT FØR INSTALLATION.

- 1) Phonocar S.p.A. påtager sig intet ansvar for skader som følge af forkert installation eller misbrug af produktet.
- 2) Installation skal udføres af kvalificeret personale.
- 3) Installationen skal udføres på et korrekt udstyret værksted, med køretøjet stillestående, motoren slukket og parkeringsbremsen aktiveret.
- 4) Se desuden sikkerhedsinstruktionerne i vejledningen til det køretøj, hvorpå produktet skal monteres.
- 5) Forsøg ikke at reparere enheden: Kontakt om nødvendigt din forhandler eller kvalificeret teknisk personale.
- 6) Tag alle nødvendige forholdsregler og brug personlige værnemidler for at undgå skader eller skader på ejendom.
- 7) Når installationen er afsluttet, skal du kontrollere, at arbejdet er udført korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne i denne manual.
- 8) Brug kun med et 12 VDC elektrisk system med et negativt jordsystem.
- 9) Afbryd den negative pol på køretøjets batteri, når du forbinder til enheden.
- 10) Når du udskifter sikringen, skal du bruge en med samme strømstyrke.
- 11) Tænd først for enheden, når du har sikret dig, at temperaturen inde i kabinen er stabiliseret til et standardområde.
- 12) Indstil lydstyrken lavt nok, så du stadig kan høre lyde som bilhorn eller nødsirener, mens du er i bilen.

13) Tilslut ikke kabler på steder, hvor de kan hindre betjeningen af bilens sikkerhedsanordninger.

14) Opbevares utilgængeligt for børn.

15) Brug kun den antenne, der følger med enheden; undgå at bruge forskellige DAB-antenner.

1 INFORMATION OG TEKNISKE EGENSKABER

FORORD

Denne manual er for installatører af MEDIASTATION VM018 / VM018E / VM018K. Installation må kun udføres af kvalificeret personale. For spørgsmål eller tvivl, kontakt venligst Phonocar S.p.A. Vedtag altid alle passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre personskade eller skade på ejendom.

BESKRIVELSE

VM018 Android multimediesystem med trådløs Apple CarPlay og Android Auto. 6,75" kapacitiv berøringsskærm. VM018E VM018 multimediesystem med iGO Primo Nextgen Europe-kort til offline navigation optimeret til biler. VM018K VM018 multimediesystem med iGO Primo Nextgen Europa-kort til offline navigation optimeret til lastbiler.

TILSIGTET BRUG

Produkt beregnet til installation på alle køretøjer med DOUBLE DIN bilradio slot og 12V strømforsyning. Enhver anden brug anses for upassende og uspecificeret.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ANDROID 12 styresystem.

32 GB ROM-hukommelse.

4 GB RAM.

SMARTPHONE FORBINDELSE:

Apple CarPlay og Android Auto trådløs med ZLink5. 6,75" TFT/LCD kapacitiv berøringsskærm.

Opløsning: 1024x600 pixels.

FM/AM/RDS/EON PLL radiotuner.

USB Dab+ modtager.

Opbevaring af sidste position.

1 bageste USB Type A-port til DAB+-modtager eller gratis multimedieinstallation, maks. 128 GB.

1 USB Type C-port foran (maks. 128 GB).

1 USB Type C til Type A adapter.

1 A/V-indgang bagpå.

Understøttede lydfile: MP3, AAC, WAV, FLAC, APE.

Understøttede videofiler: MPEG, AVI, RM, FLV, ASF/WMV, MP4, MKV, OGM, TS.

Understøttede fotofiler: JPEG, BMP, PNG.

WI-FI.

Bluetooth V5: Håndfri opkald med ekstern mikrofon og A2DP.

Internetadgang også via Bluetooth-forbindelse (tethering).

GPS antenne.

ONLINE navigation (via Google Maps eller AppleCarPlay eller AndroidAuto).

Navigation OFF-LINE efter salg til model VM018.

Navigation OFF-LINE BILER inkluderet i modellerne VM018E.

Navigation OFF-LINE TRUCK inkluderet i modellerne VM018K.

1 bakkameraindgang.

Integrerede resistive ratkontroller.

Subwoofer-udgang og Pre-out.

Effekt: 4x45W.

Sekstenbånds grafisk equalizer.

INSTALLATION: DOBBEL DIN bilradio slot.

APPS: Google Maps, YouTube, Chrome.

2 PAKKE INDHOLD



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10


1 MULTIMEDIESYSTEM.

2 STRØMLEDNINGSSETE – MEDIASTATION OG HØJTTALERE (ISO-STIK), BAGESIGT KAMERA AKTIVERING, RESISTIVE RATKONTROLLER.

3 LEDNINGSSETE - PRE-OUT OUTPUT RCA, SUBWOOFER RCA, STRØM TIL BAKKAMERA FORSYNING, AUDIO/VIDEO INPUT RCA.

4 LEDNINGSSETE – BAKKAMERA INDGANG RCA, PARKERINGSBREMS SIGNAL, WI-FI ANTENNE.

- 5 INDSTIL ET USB-ADAPTERKABEL, MIKROFON KONTAKT.
- 6 TYPE-C TIL TYPE-A USB-ADAPTER
- 7 MIKROFON
- 8 GPS ANTENNE
- 9 DAB+ ANTENNE OG MODUL
- 10 FJERNINGSVÆRKTØJ

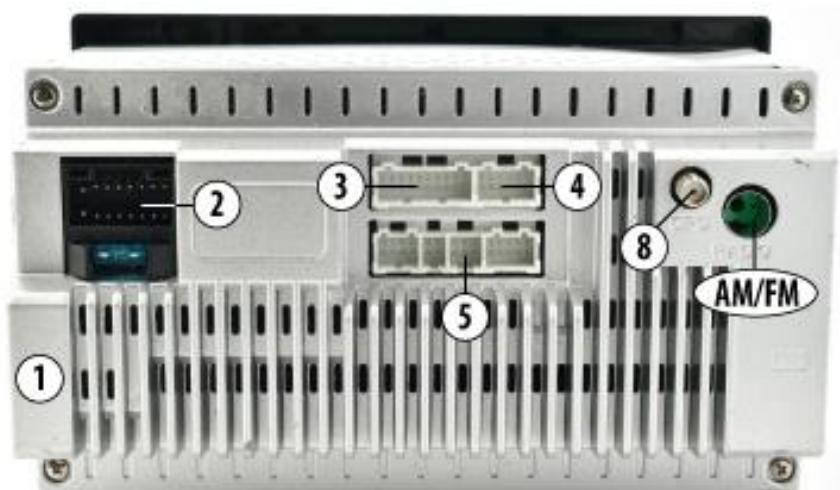

3.1 STRØMLEDNINGSSETE - MEDIASTATION OG HØJTTALERE (ISO-STIK), SET BAG KAMERA AKTIVERING, RESISTIVE RATKONTROLLER

ADVARSEL!

DER ER INTET 'GND'-KABEL, BRUG DET SORTE STELKABEL I ISO FORBINDELSE TIL AT BRUGE RATKONTROLLERNE



KEY1	KEY2	REVERSE CAMERA	ISO CONNECTOR
RESISTIVT RAT KONTROLLER	RESISTIVT RAT KONTROLLER	AKTIVERING BAK KAMERA	STRØMFORSYNING OG UDGANG HØJTTALERE

3.2 LEDNINGSSETE - PRE-OUT OUTPUT RCA, SUBWOOFER RCA, BAKKAMERA STRØMFORSYNING, AUDIO/VIDEO INPUT RCA



POWER CONN	LINE OUT SUBWOOFER	PRE-OUT RR, FR, RL, FL	AVIN VIDEO	AV IN L AV IN R
BAG KAMERA STRØM	SUBWOOFER AUDIO OUTPUT	FORSTÆRKER OUTPUTS HØJTALERE	VIDEO INPUT RCA	AUDIO INPUT RCA

3.3 LEDNINGSSETE - BAKKAMERA INPUT RCA, PARKERINGSBREMSE SIGNAL, WI-FI ANTENNE

ADVARSEL!

TILSLUT IKKE de angivne blå ledninger; de fungerer som en WI-FI-antenne.



CAMERA	BRAKE
REAR-VIEW CAMERA INPUT RCA	PARKERINGSBREMSE SIGNAL

3.4 TYPE A USB-ADAPTERKABEL, MIKROFONFONSTIK



Brug Type A USB-adapterkablet til at tilslutte DAB+-enheden (9) eller at stille den frit op i kabinen.
Kabel til tilslutning af mikrofon.

4 INSTALLATIONER

4.1 DAB+ ANTENNE



Installer DAB+-antennen på højre side af forruden, og sørg for, at bronzedelen rører ved køretøjets ramme (dette er nødvendigt for at forsyne antennen med strøm).

N.B. Når du placerer antennen, skal du sørge for, at den ikke hindrer førerens udsyn.

4.2 MIKROFON



Find det bedste sted at placere mikrofonen (7) inde i køretøjet, og sørg for, at det vender og er tæt på føreren for at opnå optimal ydeevne. Fastgør støtten med 3M dobbeltklæbende tape.

4.3 TYPE C USB ADAPTERKABEL



5 MONITOR OG HOVEDFUNKTIONSKNAPPER




A	<ul style="list-style-type: none"> ◀ TILBAGE TIL FORRIGE MENU. ● TILBAGE TIL HJEMMENU. ■ KØRENDE APPS. 		E	KORT TRYK = HJEM. LANG TRYK = KØRENDE APPS.
B	TILBAGE		F	TYPE C USB PORT
C	NÆSTE		G	RESET
D	LANG TRYK = TIL/FRA. DREJ = LYDSTYRKEJUSTERING. KORT TRYK = MUTE			

6 FØRSTE OPSTART

ADVARSEL!

SØRG FOR AT INDSTILLE DATO OG TID, NÅR DU TÆNDER ENHEDEN FOR FØRSTE GANG, FØR DU BEGYNDER AT JUSTERE NOGEN ANDRE INDSTILLINGER.





6.1 INDSTILLING AF DATO OG TID

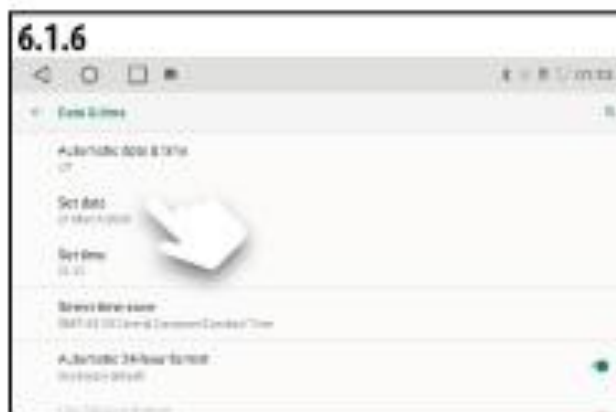






6.2 INDSTILLING AF SPROG



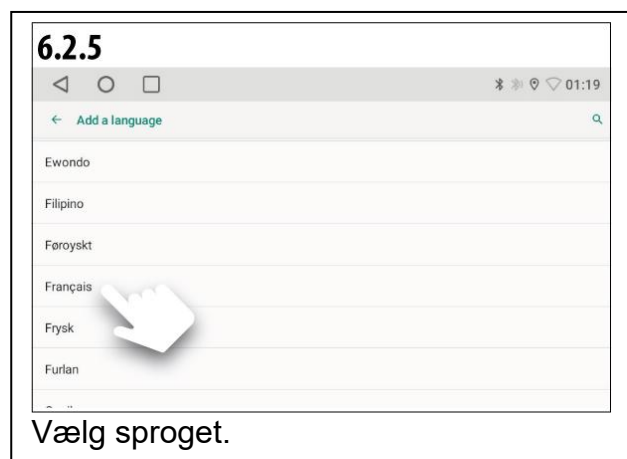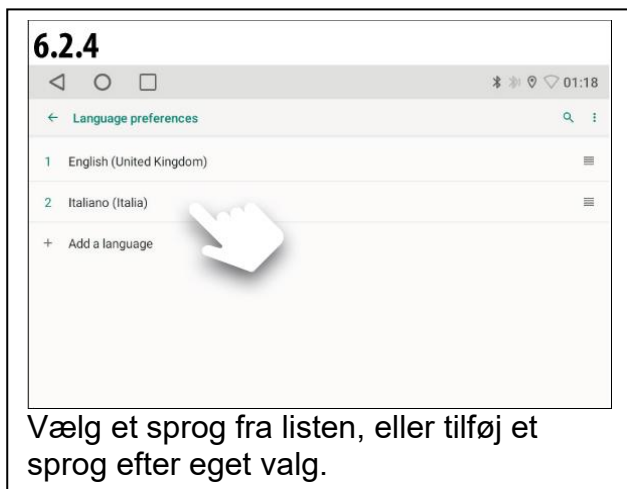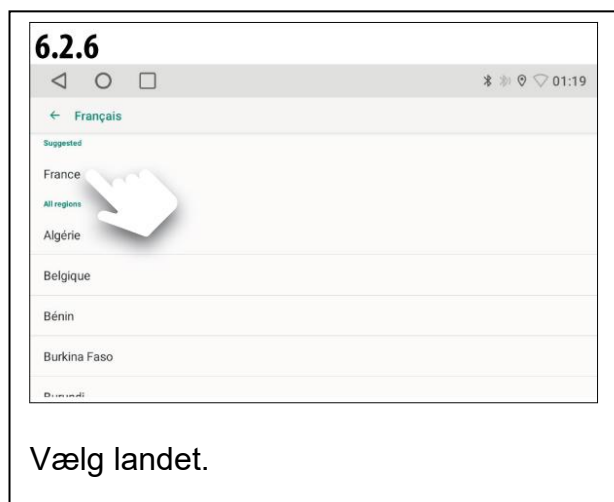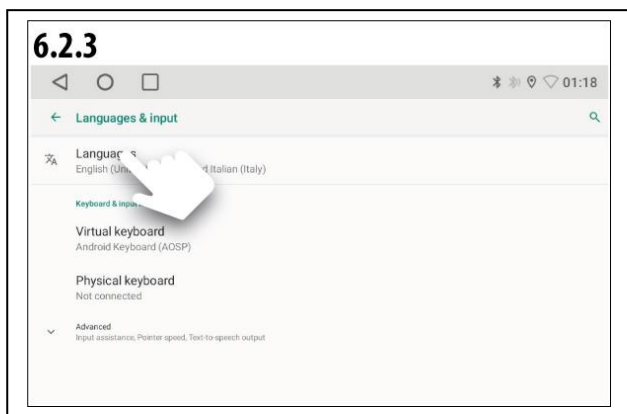

6.3 RESISTIVE RATKONTROLLER INDSTILLING

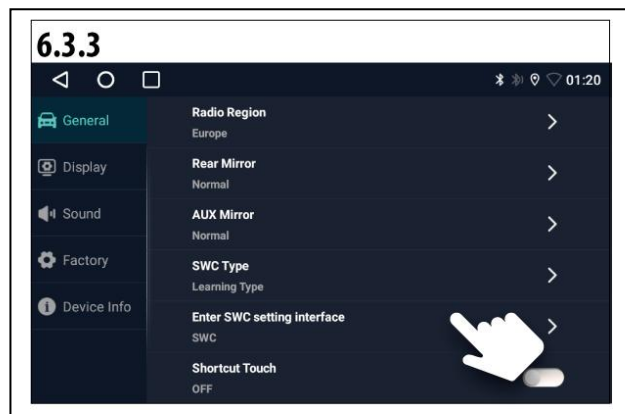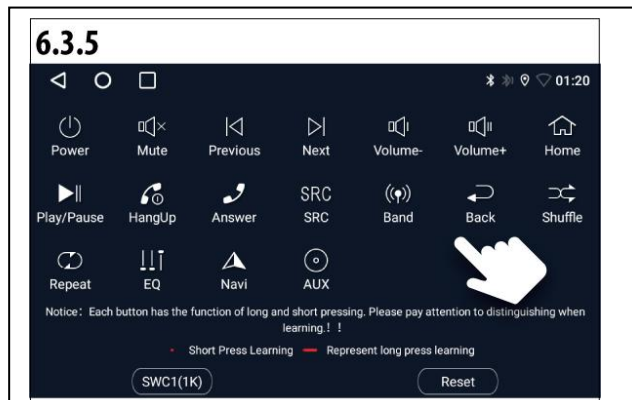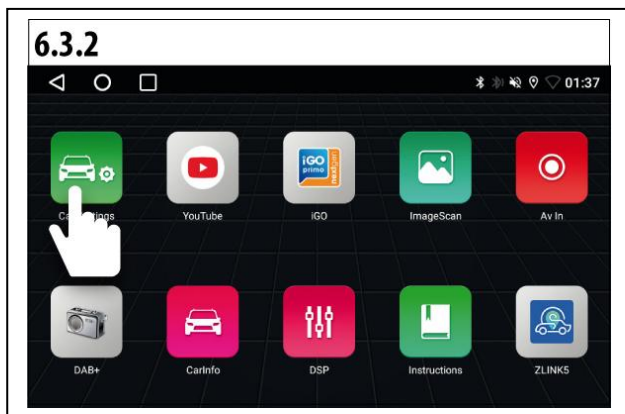

N.B. Hver kontrol på rattet kan reagere på enten et kort eller langt tryk.

For at gentildele en kontrol på rattet skal du vælge dets matchende symbol på skærmen og derefter trykke på ratknappen på den måde, du foretrækker (kort eller lang).

Den måde, du trykkede på ratknappen, vises på skærmen under det tilsvarende symbol: en rød prik, hvis du trykker hurtigt på knappen, eller en rød bjælke, hvis du holder knappen nede.

Til "Volume-" og "Volume+" kontrollerne anbefales et kort tryk.

For at gentildele en knap og/eller tryktype skal du gentage proceduren efter at have valgt Nulstil. Hvis du har problemer med at programmere knapperne, skal du ændre SWC-knappens indstilling fra 1K til enten 2K eller 3K ved hjælp af SWC-symbolet.