

Rød ledning er den samme som
bruges til + på kameret og kan monteres
som trikker til en monitor
(isolers hvis den ikke bruges)

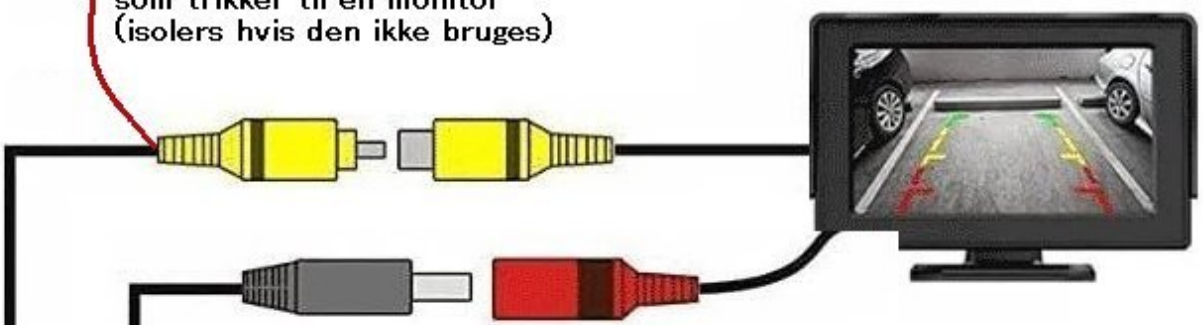

- Sort minus monteres på stel

+ Rød monteres til Tændnings plus eller
sammen med rød trikker

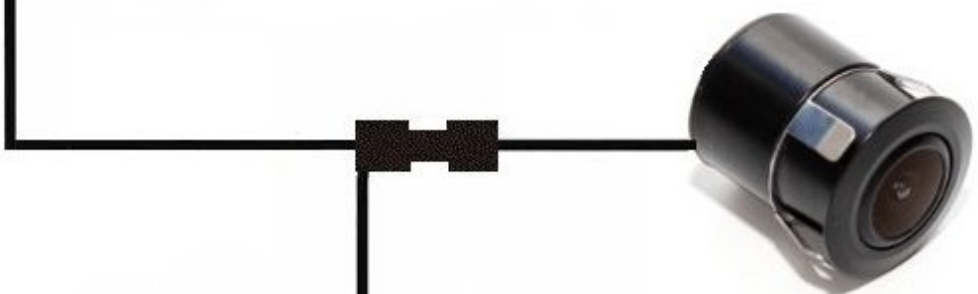


+ Rød (trikker) monteres på + baklys

- Sort minus monteres på stel

Hvis bakkamera giver et dårligt billede
(forstyrrelser, flimmer eller sort skærm),
skyldes det ofte støj på bilens baklysplus .
(Eller mangelende + til kamera / forkert tilslutning)
Her monteres et 12V 4-bens relæ, så kameraet
får ren strøm direkte fra batteriet eller en sikringsboks,
mens baklyset kun bruges som et styresignal.
Se illustration.

Ben 30: Konstant strøm +12V eller
over en tændningsplus
Ben 85: Stel
Ben 86: Styresignal +12V fra baklys
Ben 87: Strøm til bakkameraet +12V

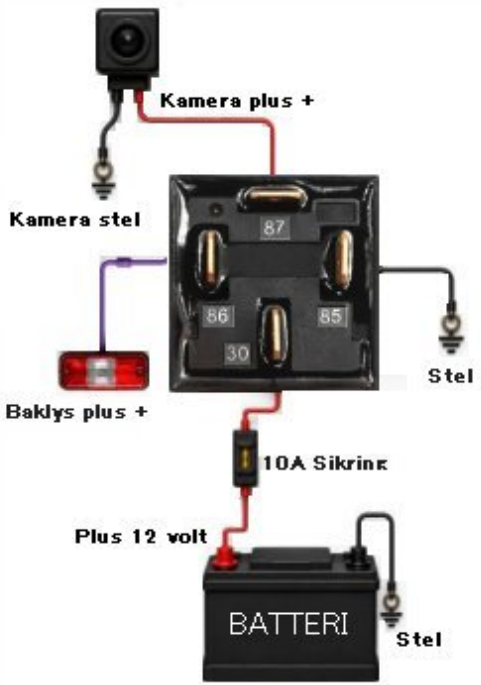

DC JKL
Scandinavia